

BLACK



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STROJEK PRO KOČKY A PSY



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících: Před použitím tohoto zastříhovače si přečtěte všechny pokyny.

NEBEZPEČÍ-Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Nesahejte po spotřebiči, který spadl do vody. Ihned odpojte.
2. Nepoužívejte při koupání nebo mytí vlasů.
3. Neumísťujte ani neskladujte spotřebič tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo dřezu
4. Ihned po použití odpojte tento spotřebič z elektrické zásuvky.
5. Před čištěním, demontáží nebo montáží dílů, odpojte tento spotřebič ze zásuvky.

VAROVÁNÍ-Aby se snížilo riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Spotřebič by nikdy neměl být ponechán bez dozoru, když je zapojený do zásuvky.
2. Když je tento spotřebič používán dětmi nebo invalidy, je nutný přísný dohled.
3. Používejte tento spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte nástavce, které nepatří na Clipper.
4. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud upadl nebo byl poškozen nebo spadl do vody. Vraťte spotřebič do prodejny ke kontrole a opravě.
5. Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů.
6. Nikdy nepoužívejte spotřebič se zablokovanými vzduchovými otvory nebo na měkkém povrchu, jako je např. postel nebo pohovka, kde mohou být vzduchové otvory zablokovány. Udržujte vzduchové otvory bez vláken, vlasů, kožešin a podobně.
7. Nikdy neupustíte ani nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.
8. Nepoužívejte venku nebo nepracujte tam, kde se používají aerosolové (sprejové) produkty nebo kde je podáván kyslík.
9. Nepoužívejte tento přístroj s poškozeným nebo zlomeným hřebenem nebo čepelí, mohlo by dojít k poranění hlavy.

10. K odpojení přístroje, přesuňte všechny ovládací prvky do polohy „OFF“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

11. Během používání neumísťujte a nenechávejte spotřebič na místě, kde by jej mohlo poškodit dítě nebo kde by mohlo být vystaveno povětrnostním vlivům.

12. Při skladování neomotávejte kabel jednotky. Neustálé namáhání kabelu může poškodit izolaci kabelu a způsobit úraz elektrickým proudem.


13. Vyvarujte se kontaktu s pohybujícími se čepelemi nebo frézami.

14. Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.

15. Tento spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebude dohlížet osoba odpovědná za používání spotřebiče kvůli bezpečnosti. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Položky vybavení

- 1 zastříhovací stroj se zastříhovací hlavou
- 1 pár zastříhovacích nožů
- 1 lahvička speciálního mazacího oleje
- 1 čistící kartáček
- 1 přepravní a skladovací pouzdro

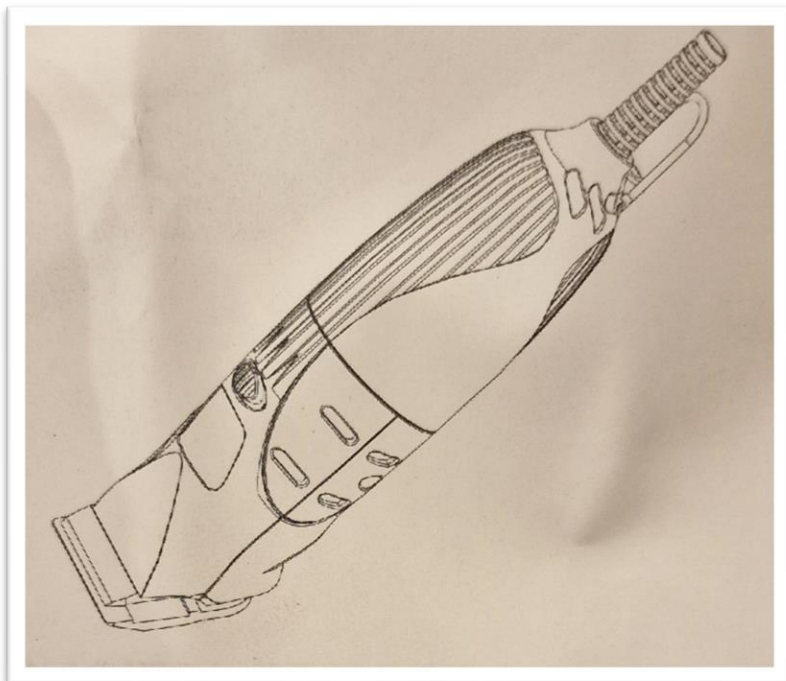

Když je jednotka zapojena do specifikované elektrické zásuvky střídavého proudu, otočte ovládací spínač do polohy ON. Držte sestavu čepele po stranách, abyste udrželi prsty v dostatečné vzdálenosti od ostří. Umístěte sestavu čepele zpět na místo na jazyku. Zatlačte dopředu, aby zapadl na místo. Zamykání je automatické.

